

SHINWA

取扱説明書




この度は、「かんたん O2 タイガー」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

ご使用前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。


お読みになった後は、いつでも確認できるよう大切に保管してください。




●各部名称

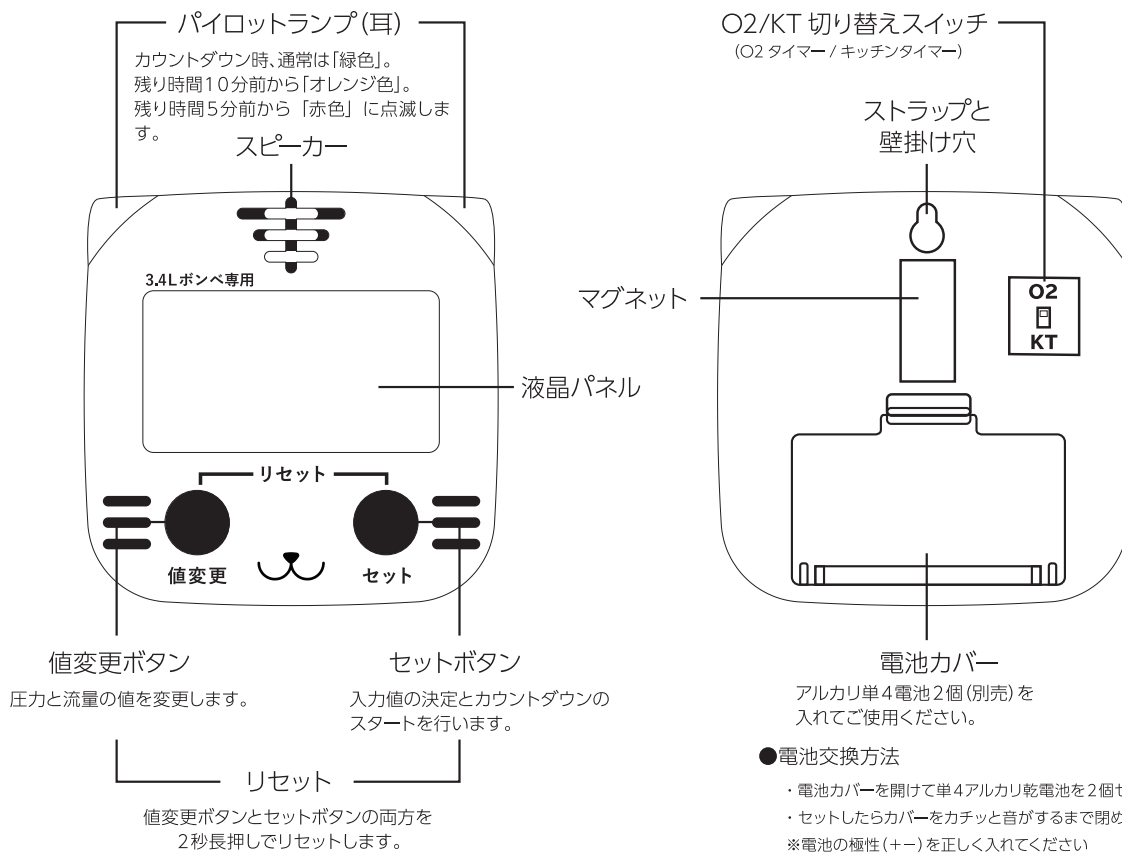

●表示画面(液晶パネル)

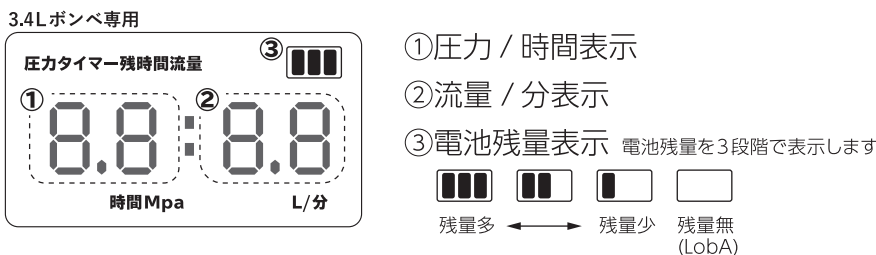

●設置イメージ

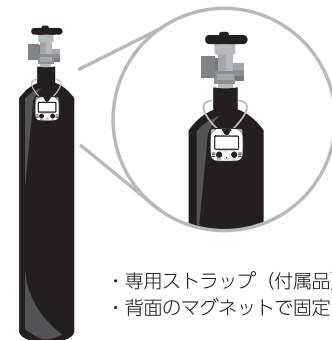

●製品についてのごお願いと注意事項

- ・本製品は3.4Lの酸素ポンベ専用タイマーです。O2タイマーモードで使用する場合、異なる容量のポンベでは絶対に使用しないでください。
- ・高温、多湿環境で保管しないでください。
- ・加熱、分解、充電、改造、水中や火中での使用は避けてください。
- ・落下の衝撃は、故障の原因となりますのでご注意ください。
- ・本体のお手入れの際、シンナー、ベンジン、ガソリン、灯油、アルコール等は使用しないでください。変色、変形、破損のおそれがあります。

●製品仕様

表示方法	液晶デジタル4桁	付属品	専用ストラップ
最大セット時間	99時間59分	材質	ABS樹脂(抗菌仕様)
電源	アルカリ単4乾電池2個(別売)	その他	操作時バックライト機能付
電池寿命	約2ヶ月(仕様頻度により変動)		

●操作説明

[O2タイマーモード 設定]

- ①本製品の背面にあるO2/KT切替スイッチを「O2」にセットしてください。
- ②電池をセットすると、表示画面が1秒間全表示し、自動的に「圧力設定」画面に切り替わります。
(電池をすでにセットしている場合、「値変更ボタン」と「セットボタン」を同時押し1秒間で表示画面が1秒間全表示し、自動的に「圧力設定」画面に切り替わります)
- ③「値変更ボタン」で3.4L酸素ポンベの圧力値を設定します。(圧力設定画面)
 - ・「3.0」からスタートし「15」まで1.0ずつカウントアップします。
 - ・設定値で「セットボタン」を押すと「流量設定」画面に切り替わります。
- ④「値変更ボタン」で3.4L酸素ポンベで設定した流量値に設定します。(流量設定画面)
 - ・「0.5」からスタートし「3.0」まで0.5ずつカウントアップ。「3.0」から「15」まで1.0ずつカウントアップします。
 - ・設定値で「セットボタン」を押すと「設定値確認」画面に切り替わり、設定した圧力と流量が表示されます。設定値を確認します。
 - 「セットボタン」を押すと、カウントダウンがスタートします。
 - 「値変更ボタン」を押すと、「流量設定」画面に戻ります。
 - 「値変更ボタン」と「セットボタン」を同時押し1秒間で初期画面に戻ります。

※注意事項※

- ・設定値に間違いがないか、必ず確認してください。
- ・「設定値確認」画面のままの状態では5秒後にアラート音が鳴ります。
- ・「圧力設定」画面、「流量設定」画面、「設定値確認」画面では無操作で3分経過すると、画面が消え設定値がリセットされます。
- ・設定中は、表示画面のバックライトが点灯します。
- ・電池残量が不足している場合、「設定値確認」画面から「セットボタン」を押しても画面表示に「LobA」(ローバッテリー)が表示点滅し、カウントダウンしません。その場合はすみやかに電池を交換してください。

[表示画面とパイロットランプについて]

カウントダウン中は残時間によって以下の動作になります。

【通常時】左右の耳(パイロットランプ)が緑色で点滅します。

- 10分前：5秒間アラート音が鳴り、左右の耳がオレンジ色で点滅します
- 5分前：30秒間隔でアラート音が鳴り、左右の耳が赤色で点滅します
- 1分前：1秒間隔でアラート音が鳴り、左右の耳が赤色で点滅します
- 0秒：アラート音が5分間鳴りつづけ、左右の耳が赤色で点滅します

- ・カウントダウン中は「:」が常時点滅します。
- ・カウントダウン1分を切ると「分」表示が消えて59秒から1秒ごとにカウントダウンします。
- ・カウントダウン中にリセットする場合は「値変更ボタン」と「セットボタン」を同時に1秒間押しと初期画面に戻ります。
- ・カウントダウン中に「値変更ボタン」もしくは「セットボタン」を押すと表示画面のバックライトが10秒間点灯します。

[キッチンタイマーモード 設定手順]

- ①本製品の背面にあるO2/KT切替スイッチを「KT」にセットしてください。
- ②電池をセットすると、表示画面が1秒間全表示し、自動的に「時間設定」画面に切り替わります。
(電池をすでにセットしている場合、「値変更ボタン」と「セットボタン」を同時押し1秒間で表示画面が1秒間全表示し、自動的に「時間設定」画面に切り替わります。)
- ③「値変更ボタン」で時間の値を設定します。(時間設定画面)
 - ・「0」分からスタートし「99」時間まで1ずつ値がアップします。(長押しすると10時間単位でアップします)
 - ・設定値で「セットボタン」を押すと「分設定」画面に切り替わります。
- ④「値変更ボタン」で分の値を設定します。(分設定画面)
 - ・「0」時間からスタートし「59」分まで1ずつ値がアップします。(長押しすると10分単位でアップします)
 - ・設定値で「セットボタン」を押すと「設定値確認」画面に切り替わり、設定した時間と分が表示されます。
 - 「セットボタン」を押すとカウントダウンがスタートします。
 - 「値変更ボタン」と「セットボタン」を同時押し1秒間で、初期画面に戻ります。
 - 「値変更ボタン」を押すと④の「分設定」画面に戻ります。

※注意事項※

- ・「時間設定」画面、「分設定」画面、「設定値確認」画面では無操作で3分経過すると、画面が消え設定値がリセットされます。
- ・電池残量が不足している場合、「設定値確認」画面から「セットボタン」を押しても画面表示に「LobA」(ローバッテリー)が表示点滅し、カウントダウンしません。その場合はすみやかに電池を交換してください。
- ・カウントダウン時0秒になった時にアラート音が30秒間鳴りつづけます。

